Referentni priručnik

Kratka objašnjenja za rutinske postupke

MFC-T910DW

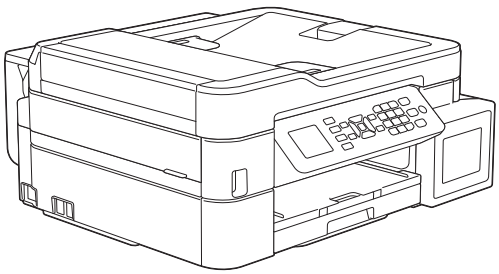

Brother preporučuje da držite ovaj priručnik pokraj vašeg uređaja radi buduće upotrebe.

Korisnički priručnik na internetu
Za detaljnije upute, informacije i specifikacije proizvoda pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na support.brother.com/manuals

Korisnički priručnici i gdje ih pronaći

Koji priručnik?	Što je u njemu?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije postavljanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Informacije o zaštitnim znacima i pravnim ograničenjima potražite u ovom priručniku.	Ispisano / u kutiji
Kratki korisnički priručnik	Slijedite upute za postavljanje uređaja i instalaciju upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu veze koju koristite.	Ispisano / u kutiji
(Osnovni korisnički priručnik) Referentni priručnik	Upoznajte se s osnovnim radnjama ispisivanja s računala, skeniranja i kopiranja, faksiranja, foto centrom te s osnovama održavanja uređaja. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Tiskano ili na Brotherovom instalacijskom disku / u kutiji
Korisnički priručnik na internetu	Ovaj priručnik sadrži dodatni sadržaj iz *Referentnog priručnika*. Uz informacije o radnjama ispisivanja s računala, skeniranja, kopiranja i faksiranja, foto centru, internetskim uslugama, funkcijama za mobilne uređaje i radnjama u programu Brother ControlCenter, također ćete pronaći korisne informacije o upotrebi uređaja na mreži.	Brother Solutions Center [1]

[1] Posjetite support.brother.com/manuals.

Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa

Idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** za model uređaja u centru Brother Solutions Center na web-mjestu support.brother.com i preuzmite uslužne programe. Da bi radne značajke uređaja bile ažurne, provjerite ima li najnovijih nadogradnji firmvera.

©2017 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Imate li pitanja ili probleme? Na mreži pogledajte FAQ, rješenja i videozapise.

Idite na stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** za model uređaja u centru Brother Solutions Center na web-mjestu support.brother.com

- **Pruža nekoliko načina pretraživanja**
- **Prikazuje srodna pitanja radi više informacija**
- **Prima redovita ažuriranja koja se temelje na povratnim informacijama korisnika**

1 Opće informacije

Pregled upravljačke ploče

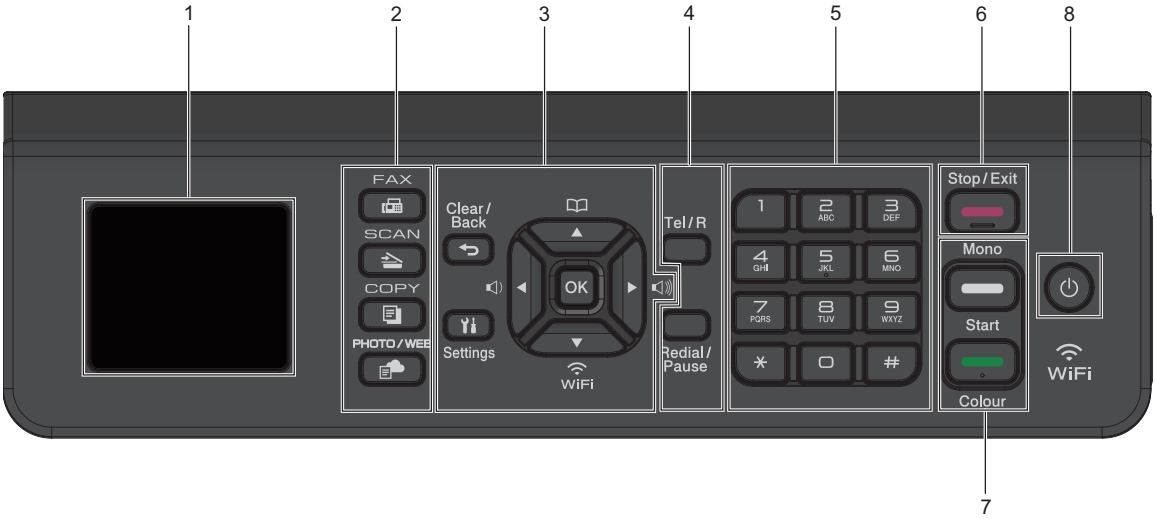

1. **1,8" (44,9 mm) Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

2. **Gumbi načina rada**

   FAX (FAKS)

   Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za faksiranje.

   SCAN (SKENIRANJE)

   Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za skeniranje.

   COPY (KOPIRANJE)

   Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za kopiranje.

   PHOTO/WEB (FOTO/WEB)

   Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za fotografije/internet.

3. **Gumbi postavki**

   Clear/Back (Izbriši/Natrag)

   Pritisnite kako biste izbrisali znakove ili se vratili na prethodnu razinu izbornika.

   Settings (Postavke)

   Pritisnite za pristup glavnom izborniku.

   OK

   Pritisnite za odabir postavke.

   ◀ ili ▶

   Pritisnite za prilagodbu glasnoće zvona dok je uređaj u stanju mirovanja.

   ▲

   - Pritisnite kako biste pohranili brojeve brzog biranja i grupne brojeve u memoriju uređaja.
   - Pritisnite kako biste tražili i birali brojeve koji su pohranjeni u memoriji uređaja.

▼
WiFi

Pritisnite za konfiguraciju bežičnih postavki dok je uređaj u stanju pripravnosti.

▲ ili ▼

Pritisnite za kretanje kroz izbornike i opcije.

◀ ili ▶

- Pritisnite za pomicanje pokazivača na LCD zaslonu ulijevo ili udesno.
- Pritisnite za potvrdu ili otkazivanje postupka tijekom rada.

4. Gumbi telefona

Tel/R

Ako je uređaj u načinu primanja Faks/Tel (F/T) i podignete slušalicu vanjskog telefona tijekom F/T zvona (interno/dvostruko zvono), za razgovor pritisnite **Tel/R**.

Kada se spojite na PBX, pritisnite ovu tipku za pristup vanjskoj liniji ili za prijenos poziva na drugi interni broj.

Redial/Pause (Ponovi/Pauza)

- Pritisnite za ponovno biranje posljednje biranog broja.
- Pritisnite za odabir i ponovno biranje brojeva iz povijesti odlaznih poziva ili povijesti ID-a pozivatelja.
- Pritisnite za umetanje pauze prilikom biranja brojeva.

5. Brojčanik

- Upotrebljavajte za biranje brojeva faksa i telefona.
- Upotrebljavajte kao tipkovnicu za unos teksta ili znakova.

6. Stop/Exit (Stop/Izlaz)

- Pritisnite za zaustavljanje rada.
- Pritisnite za izlaz iz izbornika.

7. Gumbi za pokretanje

Mono Start (Pokreni mono)

- Pritisnite za pokretanje slanja crno-bijelih faksova .
- Pritisnite za pokretanje crno-bijelog kopiranja .
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

Colour Start (Pokreni boje)

- Pritisnite za pokretanje kopiranja u boji.
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

8. Uključivanje/isključivanje napajanja

Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i zadržite za isključivanje uređaja. LCD prikazuje poruku `[Iskljucivanje]` i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se sam isključuje. Ako spojite vanjski telefon ili TGA, bit će uvijek dostupni.

Ako isključite uređaj gumbom , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, neka uređaj uvijek bude priključen na izvor napajanja.

Pregled LCD-a

Ovaj zaslon prikazuje status uređaja dok je u stanju pripravnosti. Kada se prikaže, potvrđuje da je uređaj spreman za primanje sljedeće naredbe.

Početni zaslon

1. **Tihi način rada**

   Ova će se ikona pojaviti kada postavku `[Tihi nacin]` postavite na `[Uklj]`. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*

   Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti.

2. **Status bežične veze**

   Svaka ikona u sljedećoj tablici prikazuje status bežične mreže:

	Povezana je bežična mreža. Pokazatelj od tri razine na početnom zaslonu prikazuje jačinu trenutačnoga bežičnog signala.
	Nije moguće otkriti bežičnu pristupnu točku.
	Onemogućena je postavka bežične veze.

3. **Datum i vrijeme**

   Prikazuje datum i vrijeme koji su podešeni na uređaju.

4. **Faksovi u memoriji**

   Prikazuje koliko se primljenih faksova nalazi u memoriji uređaja.

5. **Način prijema**

   Prikazuje se trenutačni način prijema.

   - `[Faks]` (Samo faks)
   - `[F/T]` (Faks/Tel)
   - `[TAD]` (Vanjski TGA)
   - `[Rcn]` (Ručno)

2 Rukovanje papirom

Stavite papir

1 Papir stavite u ladicu za papir na način prikazan u nastavku.

Dobro složite papir.

Veličinom papira utvrđuje se usmjerenost kod stavljanja papira.

Ladica br. 1	Kako stavljati papir
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Indeksna kartica Omotnice	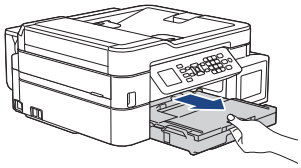 Namjestite vodilice za papir. Površina za ispis: okrenuta prema dolje 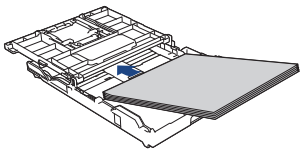
Foto	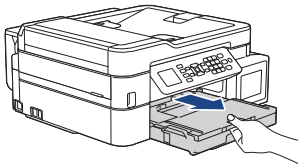 Namjestite vodilice za papir. Površina za ispis: okrenuta prema dolje 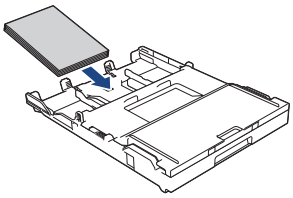

MP-ladica	Kako stavljati papir
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Photo L/2L Indeksna kartica Omotnice	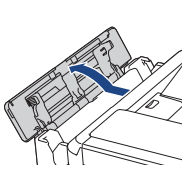 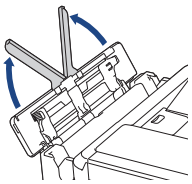 Namjestite vodilice za papir. Površina za ispis: okrenuta prema gore 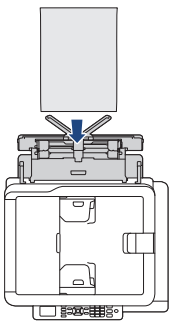

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Stavite papir*

2 Izvucite dodatni držač papira. Po potrebi promijenite postavku veličine papira u izborniku uređaja.

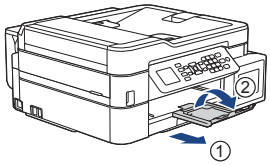

Umetanje dokumenata

Dokument stavite u AUD ili na staklo skenera na način prikazan na slici.

Automatski ulagač dokumenata (AUD)	Staklo skenera
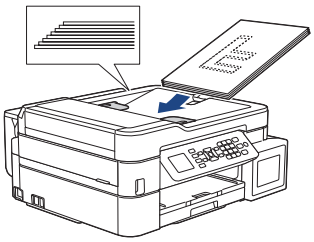 Dokument stavite licem prema dolje u AUD.	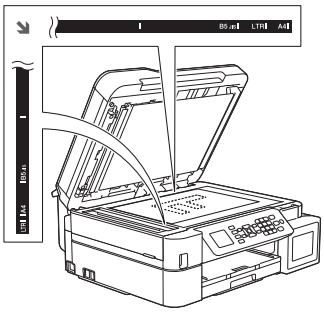 Dokument postavite licem prema dolje u gornji lijevi kut stakla skenera.

3 Ispisivanje

Ispisujte s računala

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali softver i upravljačke programe tvrtke Brother.
- Pazite da USB ili mrežni kabel spojite kako treba ili se na mrežu povežite s pomoću bežične pristupne točke/ usmjerivača.

Ispišite dokument (Windows®)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother MFC-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite **Ispis**.
4. Dovršite radnju ispisivanja.

Ispišite dokument (Mac)

1. Iz aplikacije, kao što je Appleova aplikacija TextEdit, kliknite **File (Datoteka)**, zatim odaberite **Print (Ispis)**.
2. Odaberite **Brother MFC-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite **Print (Ispis)**.
4. Dovršite radnju ispisivanja.

Razne ispisne značajke

Kako biste se služili raznim ispisnim značajkama, kliknite gumb svojstava ispisivanja ili gumb osobnih postavki da biste promijenili postavku pisača.

Automatski ispišite na obje strane papira

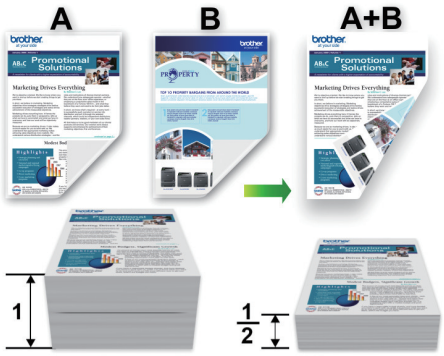

Ispišite više stranica na jedan list papira (N u 1)

Za Windows®:

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis s računala (Windows®)*

Za Mac:

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis s računala (Mac)*

4 Kopiranje

Kopirajte dokument

1. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.

2. Stavite dokument.

3. Pritisnite (**COPY (KOPIRANJE)**).

   Na LCD zaslonu prikazuje se:

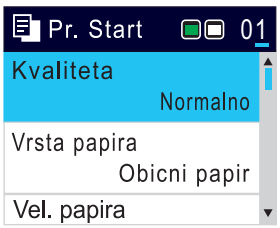

4. Poslužite se brojčanikom kako biste unijeli broj kopija.

5. Po potrebi promijenite postavke kopiranja.

   Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz postavke kopiranja. Kada je željena opcija istaknuta, pritisnite **OK**.

- Kada umetnete papir koji nije običan papir veličine A4, morat ćete promijeniti `[Vel. papira]` i postavke `[Vrsta papira]`.

6. Po završetku pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)**.

Za prekid kopiranja pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

Ostale opcije za kopiranje

Možete se poslužiti raznim značajkama za kopiranje tako da promijenite postavke za kopiranje. Pritisnite **Options (Opcije)** ili **gumbe za kopije**.

Povećajte ili smanjite kopirane slike

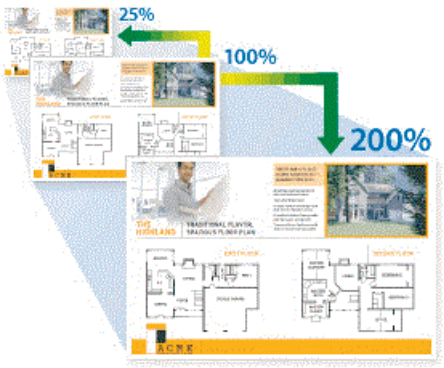

2-strana kopija

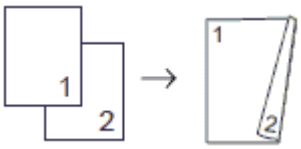

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Kopiranje*

5 Skeniranje

Prije skeniranja

Prije nego pokušate skenirati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali softver i upravljačke programe tvrtke Brother.
- Pazite da USB ili mrežni kabel spojite kako treba ili se na mrežu povežite s pomoću bežične pristupne točke/usmjerivača.

Skenirajte s računala

Računalom se možete koristiti na nekoliko načina kako biste skenirali fotografije i dokumente na uređaju tvrtke Brother. Upotrebljavajte softverske aplikacije tvrtke Brother ili omiljenu aplikaciju za skeniranje.

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Skenirajte s računala (Windows®)* ili *Skenirajte s računala (Mac)*

Skeniranje pomoću gumba za skeniranje na uređaju

1 Stavite dokument.

2 Pritisnite (**SCAN (SKENIRANJE)**).

3 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[na PC]`, zatim pritisnite **OK**.

4 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[u datoteku]`, zatim pritisnite **OK**.

5 Ako je uređaj povezan s mrežom, pritisnite ▲ ili ▼ za odabir računala na koje želite poslati podatke i zatim pritisnite **OK**.

Ako se na LCD-u zatraži da unesete PIN, poslužite se upravljačkom pločom kako biste unijeli četveroznamenkasti PIN za računalo i zatim pritisnite **OK**.

6 Napravite jedno od sljedećeg:

- Za promjenu postavki pritisnite idite na sljedeći korak.
- Za upotrebu zadanih postavki pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)**.

`[Vrsta skenera]` zavisi od zadanih postavki. Pritiskom na **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)** nećete moći mijenjati postavke.

7 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali postavku `[Postavke sken]`, zatim pritisnite **OK**.

Ako želite koristiti opciju `[Postavke sken]`, računalo s instaliranim softverom ControlCenter4 (Windows®) ili Brother iPrint&Scan (Mac) mora biti povezano s uređajem.

8 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali postavku `[Postavite u uređaj]`, zatim pritisnite **OK**.

9 Odaberite postavke za skeniranje koje želite promijeniti, zatim pritisnite **OK**.

- `[Vrsta skenera]`

  Odaberite vrstu skeniranja za dokument.

- `[Rezolucija]`

  Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.

- `[Vrsta datot.]`

Odaberite format datoteke za dokument.

- [Vel. dokumenta]

  Odaberite veličinu datoteke.

- [Svjetlina]

  Odaberite razinu svjetline.

- [Kontrast]

  Odaberite razinu kontrasta.

- [Ukloni pozadinu]

  Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.

10 Pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)**.

[Vrsta skenera] zavisi od odabranih postavki. Pritiskom na **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)** nećete moći mijenjati postavke.

6 Foto centar

Ispisujte fotografije izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona

Pregledajte i ispišite fotografije s USB Flash uređaja

Pregledajte fotografije na LCD-u prije nego ih ispišete.

1 USB izbrisivi memorijski pogon stavite u USB utor.

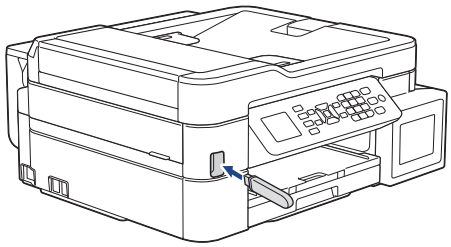

2 Pritisnite (**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**).

3 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[JPEG ispis]`. Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Odaberi datoteke]`. Pritisnite **OK**.

Za ispis svih fotografija pritisnite ▲ ili ▼ za odabir `[Ispisi sve]` i zatim pritisnite **OK**.

5 Pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazala fotografija koju želite ispisati.

6 Poslužite se brojčanikom kako biste unijeli broj kopija.

7 Ponovite posljednja dva koraka dok ne odaberete sve fotografije koje želite ispisati.

Pritisnite **Clear/Back (Izbriši/Natrag)** za povratak na prethodnu razinu.

8 Pritisnite **OK**.

9 Ako želite promijeniti postavke ispisa, pritisnite ▲ ili ▼ za odabir postavke koju želite promijeniti i zatim pritisnite **OK**.

Po završetku pritisnite **OK**.

10 Pritisnite **Colour Start (Pokreni boje)**.

Pregled postavki ispisa

Postavke ispisa koje promijenite privremene su i vrijede samo za trenutačni ispis. Uređaj se nakon ispisivanja vraća na zadane postavke.

Postavke ispisa koje najčešće upotrebljavate možete spremiti tako da ih postavite kao zadane.

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*

7 Faks

Prije faksiranja

Smetnje na telefonskoj liniji / VoIP.

Ako imate probleme kod slanja i primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, preporučujemo promjenu brzine modema kako bi se pogreške u radnjama faksiranja svele na najmanju moguću mjeru.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.

2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK**.
   b. Odaberite `[Kompatibilnost]`. Pritisnite **OK**.
   c. Odaberite `[Normalno]` ili `[Osn. (za VoIP)]`. Pritisnite **OK**.
      - `[Osn. (za VoIP)]` smanjuje brzinu modema na 9600 bps i isključuje način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na telefonskoj liniji, možete je upotrebljavati jedino po potrebi.

        Kako bi se poboljšala kompatibilnost s većinom VoIP usluga, tvrtka Brother preporučuje promjenu postavke kompatibilnosti na `[Osn. (za VoIP)]`.
      - `[Normalno]` postavlja brzinu modema na 14 400 bps.

3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

- VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola) vrsta je telefonskog sustava koji upotrebljava internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.

Pošaljite faks

NAPOMENA

Ova je značajka dostupna samo za crno-bijele faksove.

1. Dokument umetnite u AUD ili ga položite na staklo skenera.

2. Pritisnite (**FAX (FAKS)**).

   Na LCD zaslonu prikazuje se:

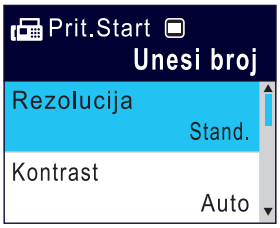

3. Unesite broj faksa na jedan od sljedećih načina:
   - Brojčanik (Ručno unesite broj faksa.)

     Poslužite se brojčanikom kako biste unijeli sve znamenke broja.
   - **Redial/Pause (Ponovi/Pauza)** (Ponovno birajte posljednji broj koji ste birali.)

     Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Ponovi]`. Pritisnite **OK**.
   - Odlazni poziv (Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva.)

     Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:

a. Odaberite [Pov. poziva]. Pritisnite **OK**.

b. Odaberite [Odlazni poziv]. Pritisnite **OK**.

c. Odaberite željeni broj i pritisnite **OK**.

d. Pritisnite ▶ kako biste odabrali [Primij.].

- [Adresar] (Odaberite broj iz adresara.)

  Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:

  a. Odaberite [Adresar]. Pritisnite **OK**.

  b. Odaberite [Trazi]. Pritisnite **OK**.

  c. Napravite jedno od sljedećeg:

  - Na brojčaniku unesite dvoznamenkasti broj za brzo biranje.
  - Odaberite broj na popisu na sljedeći način:

    i. Odaberite [Abecedni redoslijed] ili [Brojc. redosl.]. Pritisnite **OK**.

    ii. Odaberite željeni broj. Pritisnite **OK**.

    iii. Pritisnite ▶ kako biste odabrali [Primij.].

4 Ako želite promijeniti postavke faksa, pritisnite ▲ ili ▼ za odabir postavke koju želite promijeniti i zatim pritisnite **OK**.

5 Po završetku pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)**.

6 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako se služite AUD-om, uređaj će početi sa skeniranjem i slanjem dokumenta.
- Ako se služite staklom skenera i pritisnuli ste **Mono Start (Pokreni mono)**, uređaj će početi sa skeniranjem prve stranice.

  Idite na sljedeći korak.

7 Kada se na LCD zaslonu prikaže [Sljed.stranica?], učinite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite ▶ za skeniranje sljedeće stranice. Sljedeću stranicu položite na staklo skenera i pritisnite ▶. Uređaj počinje sa skeniranjem stranice.

  Ovaj korak ponovite za svaku sljedeću stranicu.

- Pritisnite ◀ za slanje faksa (ili ponovno pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)**) kada završite skeniranje stranica.Uređaj počinje sa slanjem dokumenta.

Odaberite ispravan način primanja

Morate odabrati način primanja ovisno o vanjskim uređajima i telefonskim uslugama koje imate na liniji.

Uređaj je tvornički postavljen tako da automatski prima bilo koji faks koji mu se pošalje. Donji dijagram pomoći će vam u odabiru ispravnog načina primanja.

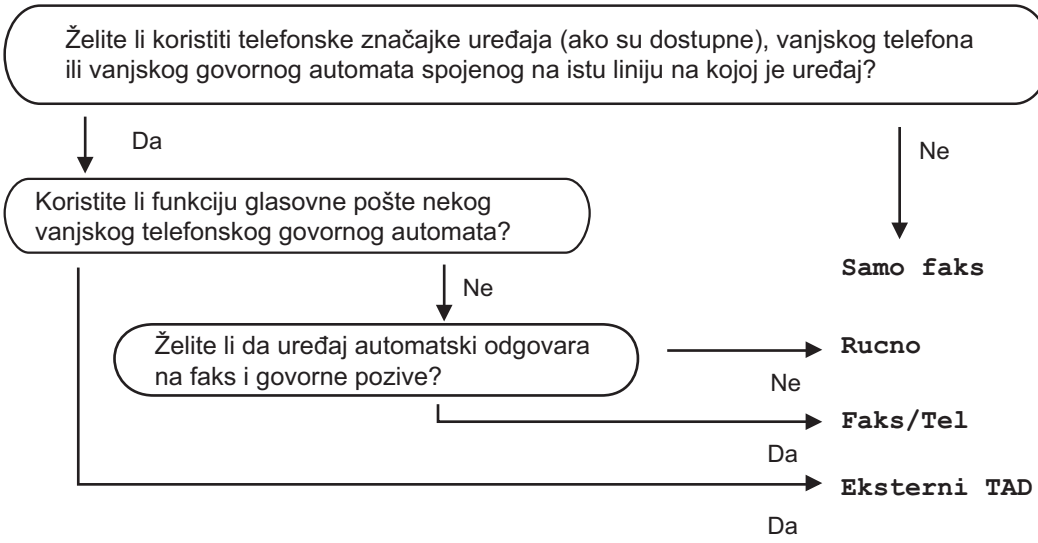

1 Pritisnite **Settings (Postavke)**.

2 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:

a. Odaberite `[Faks]`. Pritisnite **OK**.

b. Odaberite `[Post. primanje]`. Pritisnite **OK**.

c. Odaberite `[Nacin primanja]`. Pritisnite **OK**.

3 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije `[Samo faks]`, `[Faks/Tel]`, `[Eksterni TAD]` ili `[Rucno]`, zatim pritisnite **OK**.

4 Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

A Redovito održavanje

Provjerite kvalitetu ispisa

Ako se na ispisima pojave izblijeđene ili prošarane boje i tekst, možda su začepljene mlaznice na ispisnoj glavi. Ispišite list za provjeru kvalitete ispisa i pregledajte uzorak za provjeru mlaznica.

1 Pritisnite **Settings (Postavke)**.

2 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:

a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK**.

b. Odaberite `[Odrzavanje]`. Pritisnite **OK**.

c. Odaberite `[Pobolj.kval.ispisa]`. Pritisnite **OK**.

d. Odaberite ponovno `[Pobolj.kval.ispisa]`. Pritisnite **OK**.

3 Pritisnite ▶.

Uređaj ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa.

4 Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

5 LCD traži informacije o kvaliteti ispisa. Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako su sve crte čiste i vidljive, pritisnite ◀ za odabir `[Ne]`.

  Provjera kvalitete ispisa će bit završena.

- Ako se crte nisu ispisale (pogledajte primjer prikazan u nastavku za **Loše**), pritisnite ▶ za odabir `[Da]`.

Dobro

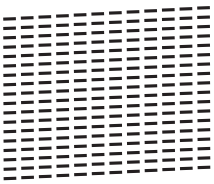

Loše

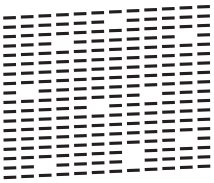

6 LCD zaslon traži da provjerite kvalitetu ispisa svake boje. Pritisnite ◀ ili ▶ za odabir uzorka (1 – 4) koji najbolje odgovara rezultatu ispisa i zatim pritisnite **OK**.

7 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite ▶ kako biste započeli s postupkom čišćenja.
- Ako nije potrebno očistiti ispisnu glavu, zaslon za održavanje ili za tintu ponovno će se pojaviti na LCD zaslonu.

8 Po završetku postupka čišćenja LCD zaslon zatražit će da ponovno provedete provjeru kvalitete ispisa.

Pritisnite ▶ `[Da]` za početak provjere kvalitete ispisa.

9 Pritisnite ponovno ▶.

Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa. Ponovno provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

Ako ste očistili ispisnu glavu najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, ponovno pokušajte očistiti ispisnu glavu još najviše tri puta. Ako se ispis ne poboljša, obratite se

Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

Ako se mlaznica ispisne glave začepi, onda ispisani uzorak izgleda ovako:

Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne će linije nestati.

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ako imate poteškoća s uređajem*

Provjerite poravnanje ispisa s uređaja tvrtke Brother

Ako nakon transporta uređaja ispisani tekst bude mutan ili slike blijede, podesite poravnanje ispisa.

1 Pritisnite **Settings (Postavke)**.

2 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:

a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK**.

b. Odaberite `[Odrzavanje]`. Pritisnite **OK**.

c. Odaberite `[Pobolj.kval.ispisa]`. Pritisnite **OK**.

d. Odaberite `[Poravnanje]`. Pritisnite **OK**.

3 Pritisnite ▶.

4 Pritisnite ponovno ▶.

Uređaj započinje ispis lista za provjeru poravnanja.

(A)

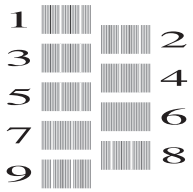

5 Za uzorak (A) pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali broj probnog ispisa s manje vidljivih vertikalnih pruga (1 – 9) i zatim pritisnite **OK**.

U gornjem primjeru je red broj 6 najbolji odabir.

Ovaj korak ponovite za ostale uzorke.

Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je mutan ili iskrivljen kao na ispod prikazanoj slici.

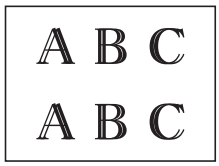

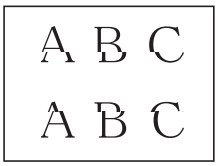

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda kao na ispod prikazanoj slici.

6 Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

B Rješavanje problema

Koristite se ovim dijelom kako biste riješili probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother.

Ustanovite u čemu je problem

Čak i ako se čini da postoji problem s uređajem, većinu problema možete sami ukloniti.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen.
- Uklonjeni su svi narančasti zaštitni dijelovi uređaja.
- Poklopac skenera i poklopac za sprječavanje zastoja papira potpuno su zatvoreni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- (Za mrežne modele) Pristupna točka (za bežičnu mrežu), usmjerivač ili koncentrator su uključeni, a gumb za vezu treperi.

Kako biste pronašli pogrešku i rješenje, provjerite LCD ili status uređaja u programu **Status Monitor** (Nadzor statusa) na računalu.

Upotreba LCD-a	**Upotreba programa Status Monitor (Nadzor statusa)**
1. Slijedite poruke na LCD-u. 2. Pogledajte upute u ispod prikazanoj tablici Poruke o pogrešci i održavanju. 3. Ako ne možete ukloniti pogrešku, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*. *Poruke o pogrešci i održavanju*	• Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci. • Svaka boja ikone ukazuje na status uređaja. • Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema tvrtke Brother. 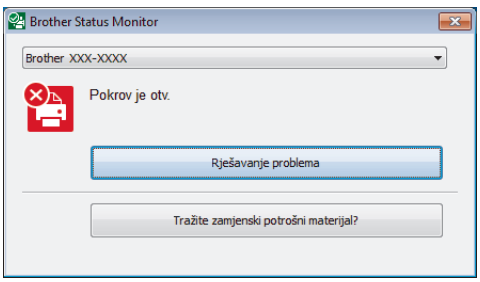

Poruke o pogrešci i održavanju

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju. Za dodatne informacije, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Za više savjeta idite na stranicu svoga modela **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** na stranici Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Poruka o pogrešci	Radnja
Cisc. nije mog. XX Inic.nije mog. XX Isp. nije moguc. XX	Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju. Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje: • Faksove prenesite na drugi uređaj za faksiranje ili na računalo prije nego iskopčate uređaj. Tako se neće izbrisati važne poruke. Zatim na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja pa ga ponovno ukopčajte. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova*
Cvoriste neupot.	Koncentratori, uključujući USB izbrisivi memorijski pogon s ugrađenim koncentratorom, nisu podržani. Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja.
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoji dokumenata*
Faks nema memorije	Napravite jedno od sljedećeg: • Ispišite faksove spremljene u memoriji. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispišite faks koji je pohranjen u memoriju uređaja*
Iskljucen	Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a upotrebljavate sustav VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), pokušajte promijeniti kompatibilnost na Osnovno (za VoIP). ➤➤ *Srodne informacije*: *Smetnje na telefonskoj liniji / VoIP.* na kraju ovoga dijela.
Ladica nije otkriv.	Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
	Papir ili strani predmet onemogućio je da se ladica za papir pravilno umetne. Izvucite ladicu za papir iz uređaja i uklonite zaglavljeni papir ili strani predmet. Ako ne možete pronaći ili ukloniti zaglavljeni papir ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoj pisača ili papira*

Poruka o pogrešci	Radnja
Malo tinte	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte je niska. Pogledajte kroz prozorčić spremnika tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite spremnik tinte. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ponovno napunite spremnike tinte* • Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba dopuniti.
Medij je pun.	Uređaj može spremati na USB izbrisivi memorijski pogon samo ako ima manje od 999 datoteka. Izbrišite nekorištene datoteke i pokušajte ponovno.
	S USB izbrisivog memorijskog pogona izbrišite nekorištene datoteke kako biste dobili malo slobodnog mjesta i pokušajte ponovno.
Nadopuni.tintu	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte je niska. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Ponovno napunite spremnik tinte. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ponovno napunite spremnike tinte* • Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba dopuniti.
Nema memorije	Ako je u tijeku slanje faksa ili kopiranje: • Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte. • Pritisnite ▶ i odaberite Djel.ispis radi kopiranja dosad skeniranih stranica. • Ispišite faksove spremljene u memoriji. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispišite faks koji je pohranjen u memoriju uređaja*
Nema ulag. pap.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno umetnite papir u ladicu za papir i zatim pritisnite ▶. • Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite ▶.
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.
Neupotr. uredjaj Iskopcajte USB uredjaj.	Nepodržani USB uređaj ili USB izbrisivi memorijski pogon spojeni su na izravno USB sučelje. Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja. Isključite i ponovno uključite uređaj.

Poruka o pogrešci	Radnja
Neupotr. uredjaj Odspojite uredjaj iz prednjeg prikljucka pa iskljucite uredjaj i ponovno ga ukljucite	Neispravan uređaj povezan je s izravnim USB sučeljem. Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja, zatim pritisnite kako biste isključili i ponovno uključili uređaj.
Nije registr.	Pokušali ste pristupiti broju brzog biranja koji ne postoji u memoriji uređaja. Postavite broj brzog biranja.
Niska temp.	Nakon što povisite temperaturu u prostoriji, ostavite uređaj da se zagrije na temperaturu prostorije. Kada se uređaj zagrije, pokušajte ponovno.
Ostali podaci	Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**. Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Pokrov je otv.	Poklopac spremnika tinte nije se uglavio u zatvoreni položaj. Čvrstim pokretom zatvorite poklopac spremnika tinte tako da se uglavi na svoje mjesto.
Ponovo nema papira	Očistite valjke za sakupljanje papira. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*
Postavke ladice #1 Postavke VN-ladicu	Ova će se poruka prikazati kada se omogući postavka za potvrdu vrste i veličine papira. Isključite postavku ako ne želite da se prikaže ova poruka o potvrdi. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Promijenite postavku za provjeru veličine papira*
Samo C/B ispis Nadopuni.tintu	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte (osim crne) je niska. Ponovno napunite spremnik tinte. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ponovno napunite spremnike tinte* Uređaj bi mogao prestati sa svim radnjama ispisivanja i možda ga nećete moći upotrebljavati dok ne dopunite spremnik tinte u sljedećim slučajevima: • Ako iskopčate uređaj iz mreže. • Ako odaberete opciju **Sporo sušenje papira** na uređaju ili u upravljačkom programu pisača.

Poruka o pogrešci	Radnja
Sken.nije mog. XX	• Faksove prenesite na drugi uređaj za faksiranje ili na računalo prije nego iskopčate uređaj. Tako se neće izbrisati važne poruke. Zatim na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja pa ga ponovno ukopčajte. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova*
Upijac skoro pun	Kutija s upijačem tinte uskoro se mora zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda. • Kutija s upijačem tinte upija malu količinu tinte koja se širi tijekom čišćenja ispisne glave.
Upijac tinte pun	Kutija s upijačem tinte mora se zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom Brotherovu ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja.
Vel.pap. se ne pod.	1. Provjerite odgovara li veličina papira koju ste odabrali na zaslonu uređaja veličini papira u ladici. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Promijenite veličinu i vrstu papira* 2. Provjerite jeste li papir stavili u okomiti položaj tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine papira. 3. Nakon što provjerite veličinu i položaj papira, pridržavajte se uputa na LCD-u.
	Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača, odgovara veličini papira u ladici. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Postavke ispisa (Windows®)* ili *Opcije ispisa (Mac)*
Visoka temper.	Nakon što rashladite prostoriju, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije. Kada se uređaj ohladi, pokušajte ponovno.
Zagl. A un./napr. Pon. zagl. A	Uklonite zaglavljeni papir. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoj pisača ili papira*
	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Zagl. B naprijed Pon. zagl. B napr.	Uklonite zaglavljeni papir. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoj pisača ili papira*
	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.

Poruka o pogrešci	Radnja
`Zagl. C straga`	Uklonite zaglavljeni papir. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoj pisača ili papira*
	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
	Očistite valjke za sakupljanje papira. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*

Srodne informacije

- Smetnje na telefonskoj liniji / VoIP. ➤➤ stranica 13

C Dodatak

Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother

- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

Kad postavljate određene odabire u izborniku, poput ID-a stanice, možda ćete trebati unijeti tekst na uređaju. Većina gumba brojčanika ima tri ili četiri slova ispisana na sebi. Gumbi za **0**, **#** i ✱ nemaju ispisana slova jer se koriste za posebne znakove.

Pritisnite odgovarajući gumb na brojčaniku onoliko puta koliko je prikazano u ovoj referentnoj tablici za pristup željenom znaku.

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Triput	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta	Osam puta	Devet puta
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

(Za ćirilicu)

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Triput	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	З	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	6	M
7	P	Q	R	S	Щ	Ъ	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

- Ako želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili udesno, pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir < ili > i zatim pritisnite **OK**.

Umetanje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali [>] i zatim pritisnite **OK**.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešno slovo ili broj i želite ga promijeniti, pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir [<] ili [>]. Nekoliko puta pritisnite **OK** kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka. Zatim pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir [⌫] i pritisnite **OK**. Ponovno unesite točno slovo.

Posebni znakovi i simboli

Više puta pritisnite ✳, **#** ili **0** dok ne vidite željeni posebni znak ili simbol.

Pritisnite ✳	(razmak.) ! " # $ % & ' ( ) ✳ + , - . / €
Pritisnite **#**	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Pritisnite **0**	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

Informacije o usklađenosti s uredbom komisije 801/2013

Modeli	Potrošnja energije Mirovanje na mreži [1]
MFC-T910DW	Oko 1,9 W

1 Svi mrežni priključci aktivirani i povezani

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

- Ako želite uključiti ili isključiti bežičnu vezu, pritisnite **Settings (Postavke)** i zatim pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  1. Odaberite `[Mreza]`. Pritisnite **OK**.
  2. Odaberite `[Mrezni I/F]`. Pritisnite **OK**.
  3. Odaberite `[WLAN]` ili `[Zicni LAN]`. Pritisnite **OK**.

Specifikacije potrošnih materijala

Tinta	Uređaj upotrebljava pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne spremnike koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
Vijek trajanja bočice s tintom	Kada prvi put napunite spremnik, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude vrlo kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Nakon završetka ovoga postupka bočice koje ste dobili s uređajem imat će manji kapacitet od standardnih bočica s tintom (oko 95 % za crne i 90 % u boji). Sa svim bočicama s tintom možete ispisati navedeni broj stranica.

Zamjenski pribor	<Bočica s crnom tintom> BTD60BK <Bočica sa žutom tintom> BT5000Y <Bočica s cijan tintom> BT5000C <Bočica s magenta tintom> BT5000M Crna – približno 6500 stranica [1] Žuta, cijan i magenta – približno 5000 stranica [1]

1 Navedeni približni kapaciteti ekstrapolirani su na temelju Brotherove originalne metodologije koja primjenjuje ispitne obrasce ISO/IEC 24712.

Navedeni približni kapaciteti ne temelje se na ISO/IEC 24711.

BROTHER CREATIVECENTER

Ako se koristite operativnim sustavom Windows®, dvaput kliknite **Brother Creative Center** ikonu na radnoj površini kako biste pristupili našemu **BESPLATNOME** mrežnom mjestu koje je osmišljeno da bude resurs koji će vam pomoći da jednostavno izradite i ispišete prilagođene materijale s fotografijama, tekstom te kreativnim dodirom za poslovnu i osobnu upotrebu.

Korisnici operativnog sustava Mac mogu pristupiti mrežnome mjestu Brother CreativeCenter na mrežnoj adresi: www.brother.com/creativecenter

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0